

# Πως μπορούμε να κάνουμε φράγμα υπολειμματικής ανιούσας υγρασίας πάνω σε τσιμεντοειδή υποστρώματα;

Σύστημα Renoplan No. 8

Η λύση:

**Με το UZIN PE 480.**




“ Το UZIN PE 480 σχεδιάστηκε ειδικά για υποστρώματα που δε μπορούν να στεγνώσουν στις συνήθεις συνθήκες και εμφανίζουν υψηλή υπολειμματική υγρασία, αλλά πρέπει να καλυφθούν άμεσα και γρήγορα.”

Ernst Wohleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.



## Σύστημα Renoplan No. 8

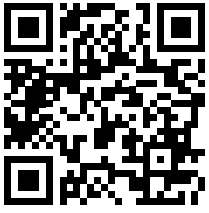

Σκανάρετε τον κωδικό QR για περισσότερες πληροφορίες.

# Πως μπορούμε να κάνουμε φράγμα υπολειμματικής ανιούσας υγρασίας πάνω σε τσιμεντοειδή υποστρώματα; Με το UZIN PE 480.

Οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής σε υγρά υποστρώματα και το υψηλό κόστος ξήρανσης τους, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα ειδικά όταν προβλέπονται αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Το 2-συστατικών εποξειδικό φράγμα υγρασίας UZIN PE 480 αποτελεί ιδανική λύση, όχι μόνο για το αστάρισμα και την ενίσχυση, αλλά και για τη σφράγιση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, χωρίς περιορισμό στις τιμές της μέγιστης υπολειμματικής υγρασίας. Η εφαρμογή του


σφραγίζει με ασφάλεια τα δάπεδα από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα που περιέχουν υψηλή υπολειμματική υγρασία. Σε συνδυασμό με το εξαιρετικά γρήγορο αστάρι UZIN PE 280, δημιουργείται μία επιφάνεια που παρουσιάζει τη βέλτιστη πρόσφυση για το ισοπεδωτικό στρώμα εξομάλυνσης, που θα ακολουθήσει.




1 Τρυπήστε αρκετές φορές με κατσαβίδι (ή μεταλλική βελόνα) το πλαστικό πώμα και το κάτω τοίχωμα του πάνω μέρους της συσκευασίας combi. Μη ξεχνάτε να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό!



2 Αφήστε το ρευστό σκληρυντή να αδειάσει πλήρως μέσα στο δοχείο της ρητίνης.

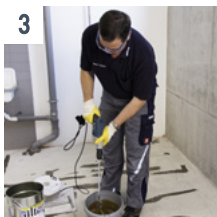


3 Αναμίξτε τα δύο συστατικά με ειδικό εξάρτημα του αναμικτήρα χωρίς ραβδώσεις. Κατόπιν αδειάστε το μίγμα σε ένα καθαρό, άδειο δοχείο και αναμίξτε ακόμα μια φορά.

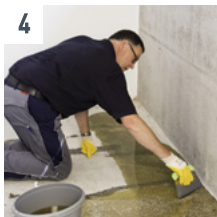

4 Απλώστε το UZIN PE 480 άμεσα και ομοιόμορφα με σπάτουλα B2 (κατανάλωση 500gr/m<sup>2</sup>). Κατόπιν ρολάρετε και πάλι με το nylon ρολό UZIN με ίνες. Το UZIN Epoxy Accelerator μπορεί να προστεθεί στο UZIN PE 480 για τη χρονική επιτάχυνση της σκλήρυνσης και, συνεπώς, τη συνέχιση των εργασιών. Μελετήστε προσεκτικά τα αντίστοιχα φύλλα δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.



5 Απλώστε ένα χέρι από το Super-Ταχύπηκτο αστάρι UZIN PE 280 για να δημιουργήσετε μια τραχιά επιφάνεια. Απλώστε ομοιόμορφα και σε ολόκληρη την επιφάνεια το αστάρι με ένα ρολό lambskin με κοντή τρίχα, ή εναλλακτικά με ένα ρολό UZIN με nylon ίνες. Εξαιτίας του γρήγορου στεγνώματος του UZIN PE 280, η επιφάνεια μπορεί να ισοπεδωθεί αμέσως μετά από περίπου 60 λεπτά\*.

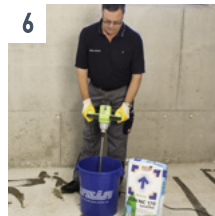

6 Ανακατέψτε το ισοπεδωτικό κονίαμα UZIN NC 170 Level Star με καθαρό, κρύο νερό. Χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό ηλεκτρικό αναδευτήρα χειρός, π.χ. τον αναδευτήρα Power X 1300 της WOLFF.



7 Εφαρμόστε το ισοπεδωτικό κονίαμα UZIN NC 170 Level Star στην προετοιμασμένη επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε την ειδική σπάτουλα (δόντι R2). Προτείνεται ειδικά από τη σειρά UZIN η αντίστοιχη σπάτουλα για το σκοπό αυτό.