

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε μοκέτα ή εύκαμπτα δάπεδα σε νεόδμητα δάπεδα & μελλοντικά να τα αφαιρέσουμε χωρίς υπολείμματα;

Σύστημα Renoplan No. 9

Η λύση:

**Με Sigan 1.**



" Το Sigan 1 αποτελεί την ιδανική βάση για νεόδμητα δάπεδα, γιατί ανταποκρίνεται σε γρήγορες και χωρίς προβλήματα αλλαγές χρήσης των χώρων."

Ernst Wohleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.




## Σύστημα Renoplan No. 9




Σκανάρετε τον κωδικό QR για περισσότερες πληροφορίες.

# Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε μοκέτα ή εύκαμπτα δάπεδα σε νεόδμητα δάπεδα & μελλοντικά να τα αφαιρέσουμε χωρίς υπολείμματα; Με το Sigan 1

Γρήγορες και ευέλικτες αλλαγές στις επενδύσεις δαπέδων γίνονται όλο και πιο σημαντικές, στις νέες κατασκευές. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η τοποθέτηση μοκετών και εύκαμπτων δαπέδων για ενοικιάσεις διαμερισμάτων, γραφείων ή καταστημάτων που μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα και απλά. Από τη μία πλευρά, το υπόστρωμα μπορεί να προστατευθεί για χρόνια χωρίς προβλήματα στη χρήση με τα προϊόντα Sigan και από την άλλη πλευρά, η επικάλυψη του δαπέδου μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα, καθαρά και χωρίς σκόνη, όταν απαιτούνται αλλαγές χρήσης του κάθε χώρου. Με το Sigan 1 κάθε δάπεδο μπορεί να αφαιρεθεί εγγυημένα χωρίς υπολείμματα από το υπόστρωμα αφήνοντάς το άθικτο. Μόνο η τεχνολογία switchTec από την UZIN προσφέρει αυτό το πλεονέκτημα.

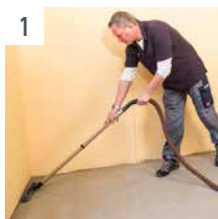

1 Το λείο υπόστρωμα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18365, πρέπει να είναι σταθερό, μονίμως στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και ελεύθερο από υλικά που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση.

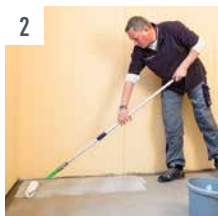

2 Ανακινήστε καλά το δοχείο του Planus και αδειάστε το περιεχόμενό του σε έναν καθαρό κουβά χωρίς να αραιώσετε. Εφαρμόστε το ειδικό αστάρι που είναι έτοιμο για χρήση με ένα αφρώδες ρολό UZIN, ομοιόμορφα σε ένα λεπτό στρώμα. Αφήστε το να στεγνώσει καλά για 2 ώρες.




3 Διεξάγετε δοκιμαστική εφαρμογή. Πιέστε το Sigan 1 πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος και ελέγξτε αν παραμένει το Sigan 1 καλά συγκολλημένο στην επιφάνεια του υποστρώματος.




4 Τοποθετήστε προσεκτικά την ταινία Sigan περιμετρικά σε όλους τους τοίχους και τα δομικά στοιχεία που υπάρχουν. Έτσι με αυτό τον τρόπο θα αυξήσετε τη συγκολλητική δύναμη στις ακραίες περιοχές.



5 Τοποθετήστε το εκλιματισμένο επικάλυμμα δαπέδου. Απλώστε και μετρήστε το επικάλυμμα και διπλώστε το. Αφαιρέστε το προστατευτικό κηρόχαρτο από το Sigan 1 οριζόντια και κατόπιν κολλήστε το διπλωμένο επικάλυμμα.

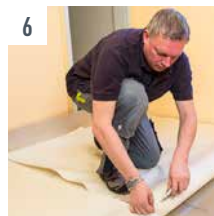

6 Τοποθετήστε τα φύλλα Sigan με την κάτω όψη στο δάπεδο και κόψτε τα στις διαστάσεις που αναλογούν, υπολογίζοντας και να επανωρίζουν τα φύλλα μεταξύ τους.

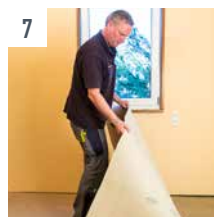

7 Τοποθετήστε το επικάλυμμα αμέσως πάνω στο φιλμ Sigan και ρολάρετέ το. Συνεχίστε στο δεύτερο μέρος του επικαλύμματος με τον ίδιο τρόπο.



8 Το επικάλυμμα του δαπέδου μπορεί να πατηθεί άμεσα μετά από τη συγκόλληση. Το επικάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί μετά από χρόνια χωρίς υπολείμματα.