

Πως μπορούμε να κολλήσουμε ένα νέο, αυτόνομο, δάπεδο PVC πάνω σε παλιό, χωρίς να αλλοιωθούν οι διαστάσεις του;

Σύστημα Renoplan No. 13

Η λύση:

Με Sigan Elements.



“ Το Sigan Elements συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας switchTec® διατηρώντας αναλλοίωτες τις αρχικές διαστάσεις των δαπέδων PVC.”

Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.






Σκανάρετε τον Κωδικό QR για περισσότερες πληροφορίες.

Πως μπορούμε να κολλήσουμε ένα νέο, αυτόνομο, δάπεδο PVC πάνω σε παλιό, χωρίς να αλλοιωθούν οι διαστάσεις του; Με Sigan Elements.

Η διαρκώς αυξανόμενη ποικιλία πολυτελών δαπέδων από PVC ωθεί σε νέες απαιτήσεις για κορυφαίες κόλλες και υλικά εγκατάστασης, δεδομένου ότι αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση των συγκεκριμένων δαπέδων. Η ιδιομορφία τους είναι η μεταβολή των διαστάσεων των δαπέδων και η μετανάστευση του πλαστικοποιητή που περιέχουν. Το ειδικό σύ-


στημα συγκόλλησης που είναι ενισχυμένο με μέταλλο Sigan® Elements εξουδετερώνει τις παραπάνω επιπτώσεις. Επιπρόσθετα στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας switchTec® συμπεριλαμβάνονται: η εξοικονόμηση χρόνου, ο καθαρός τρόπος τοποθέτησης, και η εύκολη αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα, ακόμη και χρόνια αργότερα.

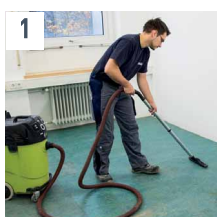

1 Σκουπίστε ή σφουγγαρίστε το υποστρώμα με καθαρό νερό και αφαιρέστε σκόνη, βρωμιά κ.α.




2 Διεξάγετε δοκιμαστική εφαρμογή. Πιέστε το Sigan Elements πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος και ελέγξτε αν παραμένει καλά συγκολλημένο στην επιφάνεια του υποστρώματος. Αν ναι τότε τοποθετήστε περιμετρικά ταινία Sigan κατά μήκος όλων των τοίχων και προεξοχών. Αυτή η διεργασία θα αυξήσει τη δύναμη συγκόλλησης στα ακραία σημεία.

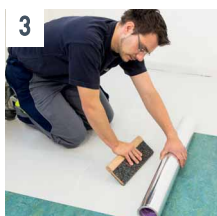


3 Τοποθετήστε τα φύλλα Sigan Elements με την κάτω όψη τους στο δάπεδο και κόψτε τα στις σωστές διαστάσεις, υπολογίζοντας πως πρέπει να επανωτίζουν τα φύλλα μεταξύ τους. Εναλλακτικά εφαρμόστε τη μέθοδο των 2-ατόμων.




4 Μετρήστε τους χώρους και διαιρέστε τους με το μέγεθος των πλακιδίων. Σημαδέψτε τα σημεία εκκίνησης με ένα κατάλληλο μολύβι (μαλακό μολύβι ή μαρκαδόρο για DVD) πάνω στο προστατευτικό χαρτί.

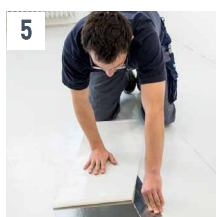

5 Τοποθετήστε έναν οδηγό για να ευθυγραμμίσετε. Αφαιρέστε το προστατευτικό κηρόχαρτο από το Sigan Elements οριζόντια και ευθεία πάνω στον οδηγό. Ο οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει για να τοποθετήσετε την πρώτη σειρά από τα πλακίδια ή τις λωρίδες.

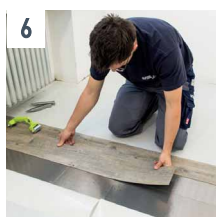

6 Τοποθετήστε τα πλακίδια κατά μήκος και της ράγας χωρίς να τραβήξετε, αλλά πιέζοντας προς τα κάτω με το χέρι. Αφαιρέστε συνεχόμενα το προστατευτικό χαρτί οριζόντια και ευθεία. Τοποθετήστε το επικάλυμμα όπως προαναφέρθηκε.

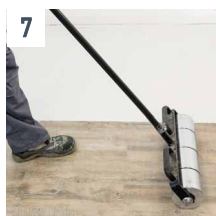

7 Μετά από την τοποθέτηση, πιέστε καλά όλη την περιοχή σταυρωτά.



8 Μετά από την τοποθέτηση, πιέστε όλη την περιοχή και με ανάποδη φορά και σταυρωτά. Το επικάλυμμα του δαπέδου μπορεί να πατηθεί άμεσα μετά τη συγκόλληση. Το Sigan Elements μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα ακόμα και πολλά χρόνια μετά.